

AKTUALISIEREN DER MASCHINEN-SOFTWARE

Zum Laden von Softwareaktualisierungen für die Nähmaschine können Sie USB-Medien oder einen Computer verwenden.




Anmerkung

Solange die Softwareaktualisierung läuft, ertönt der Summer beim Drücken einer Taste nicht.

Aktualisierung mit USB-Medien


- 1 Halten Sie die Taste “Automatisches Einfädeln” gedrückt und schalten Sie die Nähmaschine ein.
→ Der folgende Bildschirm wird angezeigt.

- 2 Drücken Sie .

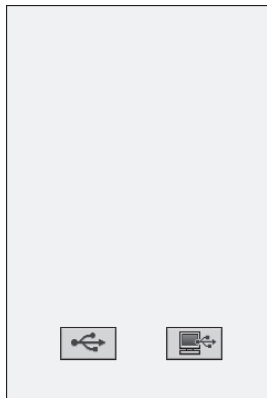

- 3 Führen Sie das USB-Medium in den USB-Anschluss der Maschine ein und achten Sie dabei darauf, dass das Medium nur die Aktualisierungsdatei enthält.

- 4 Drücken Sie .

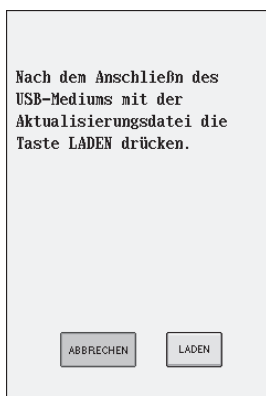

→ Die Aktualisierungsdatei wird geladen.



Hinweis


Wenn ein Fehler auftritt, erscheint eine rote Fehlermeldung. Bei erfolgreichem Laden wird die Meldung “Aktualisierung abgeschlossen.” angezeigt.

- 5 Entfernen Sie das USB-Medium und schalten Sie die Maschine aus und wieder ein.

Aktualisierung mit einem Computer

- 1 Halten Sie die Taste “Automatisches Einfädeln” gedrückt und schalten Sie die Nähmaschine ein.
→ Der folgende Bildschirm wird angezeigt.


- 2 Drücken Sie .

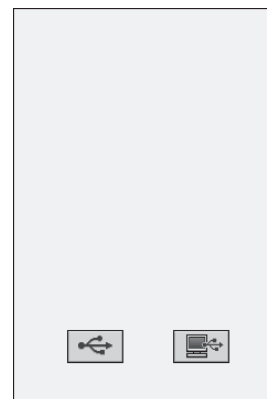

- 3 Stecken Sie das USB-Kabel in die entsprechenden USB-Anschlussbuchsen am Computer und an der Maschine ein.


→ In “Arbeitsplatz” erscheint der “Wechseldatenträger”.

4 Kopieren Sie die Aktualisierungsdatei auf das "Wechselmedium".

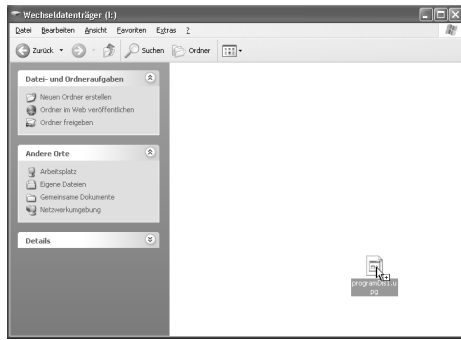

→ Die Meldung "Aktive PC-Verbindung. Das USB-Kabel nicht trennen." wird angezeigt.

5 Wenn die Meldung nicht mehr angezeigt wird, drücken Sie **LADEN**.

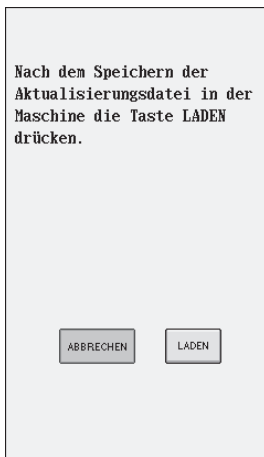

→ Die Aktualisierungsdatei wird geladen.



Hinweis

Wenn ein Fehler auftritt, erscheint eine rote Fehlermeldung. Bei erfolgreichem Laden wird die Meldung "Aktualisierung abgeschlossen." angezeigt.

6 Trennen Sie das USB-Kabel und schalten Sie die Maschine aus und wieder ein.



Anhang